

Kurzanleitung Drucker



Bitte beachte die Sicherheitshinweise!



Warnung vor elektrischer Spannung



Warnung vor Handverletzungen



Warnung: Bruchgefahr, Warnung Feuergefahr, Bitte Stecker ziehen bei längerer Nichtverwendung



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Papier nachfüllen

1



Papierhalter rausziehen

2



3



Fotopapier einlegen




Die Seite mit „Canon“



Aufschrift bitte immer nach unten legen.

4

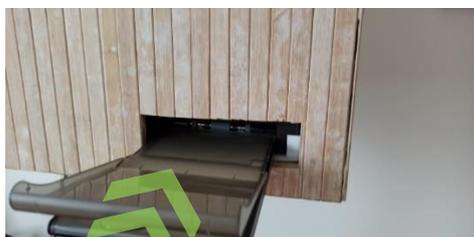

Papierhalter wieder zurück in den Drucker schieben

Druckerpatronen wechseln

1



Klappe öffnen

2



„EJECT“ Taste nach
oben drücken

3



Druckerpatrone
rausziehen

4



Neue Patrone
einsetzen