Kurzanleitung

Bitte beachte die Sicherheitshinweise!



Warnung vor elektrischer Spannung




Warnung vor Handverletzungen



Warnung:Bruchgefahr, Warnung Feuergefahr, Bitte Stecker ziehen bei längerer Nichtverwendung






Aufbau



4

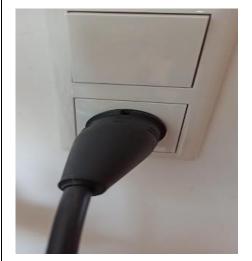

Fotobox einstecken.



Hauptschalter einschalten



Fotodrucker einschalten (2sek Drücken)



Pc Taster drücken

Fotobox fährt hoch

Fotobox ist
Start bereit

